

# LevelMan 無線・デジタル精密水準器 レベルマン ADL-4シリーズ

## 標準・無線アプリケーション インストール手順書

■ インストールは下記の手順で行います。

1. 圧縮ファイルの解凍  
(バージョンアップの場合は先に4.をご覧ください)
2. セキュリティ証明書のインストール
3. アプリケーションソフトのインストール
4. バージョンアップ方法

\*すでにインストールされているアプリケーションや設定内容により画面の表示が多少、異なる場合があります。

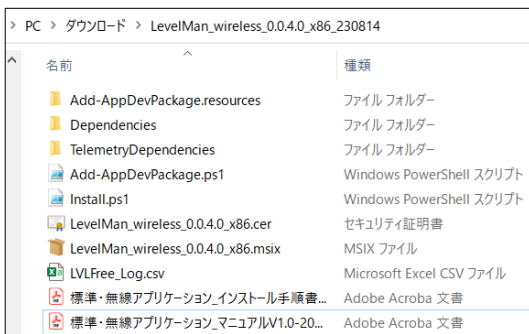


図1. 解凍後のアプリケーションのフォルダー

### 1. 圧縮ファイルの解凍

- 1.1. 圧縮されたアプリケーションファイル名は「LevelMan\_wireless\_0.0.X.X\_YYMMDD.zip」です。
- 1.2. このダウンロードしたファイルを右クリックで「解凍」を選択し、解凍します。
- 1.2.1. 以後「図1.解凍後のアプリケーションのフォルダー」を参照して下さい。

\* この「標準・無線アプリケーション インストール手順書」と「標準・無線アプリケーション マニュアル」のファイルもフォルダー内に入っています。ご利用下さい。

### 2. セキュリティ証明書のインストール

- 2.1. 「LevelMan\_wireless\_0.0.X.Y\_x86.cer」をダブルクリックします。  
( \* エクスプローラーの[表示]にて、ファイル名拡張子に☑が入っていないと「.cer」は、表示されません )
- 2.1.1. 「図2.証明書の情報」の画面が表示されます。
- 2.1.2. 「証明書のインストール」をクリックします。



図2. 証明書の情報

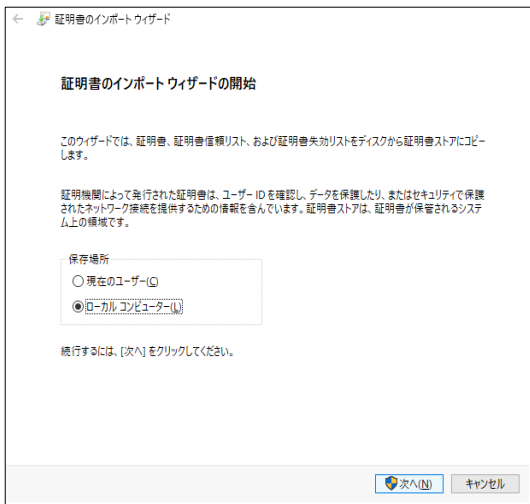


図3. 証明書のインポートウィザードの開始

- 2.3.1. 「図3. 証明書のインポートウィザードの開始」の画面が表示されます。
- 2.3.2. 「ローカルコンピュータ」を選択します。
- 2.3.3. 「次へ」ボタンをクリックします。



図4. このアプリがデバイスに変更を・・・？

- 2.4.1. 「図4. このアプリがデバイスに変更を・・・？」の画面が表示されます。
- 2.4.2. 「はい」をクリックします。

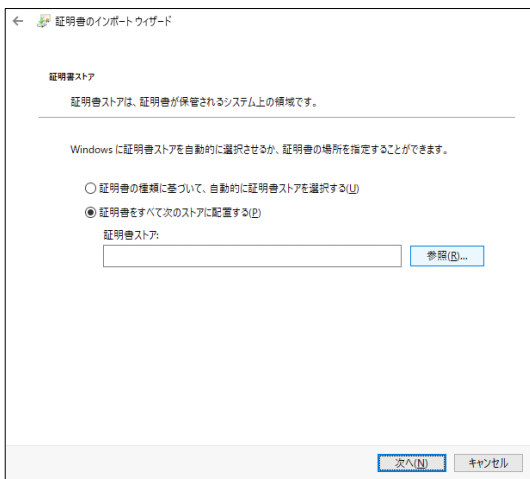


図5. 証明書ストア

- 2.5.1. 「図5. 証明書ストア」の画面が表示されます。
- 2.5.2. 「証明書をすべて次のストアに配置する」を選択します。
- 2.5.3. 「参照」をクリックします。

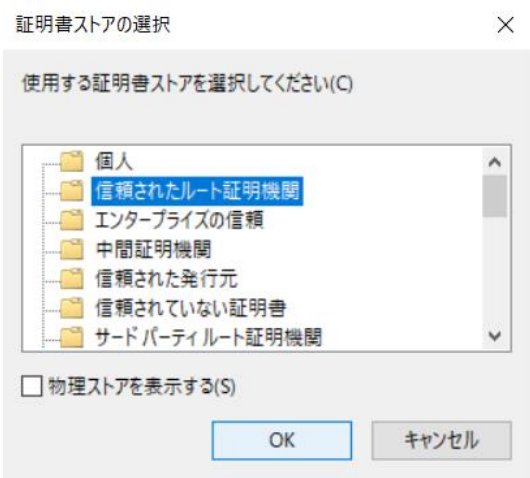


図6. 証明書ストアの選択

- 2.6.1. 「図6. 証明書ストアの選択」の画面が表示されます。
- 2.6.2. 「信頼されたルート証明機関」を選択します。
- 2.6.3. 「OK」をクリックします。



図7. 「信頼されたルート証明機関」が入った欄

- 2.7.1. 「図7. 「信頼されたルート証明機関」が証明書ストアの下に入った画面が表示されます。
- 2.7.2. 「次へ」ボタンをクリックします。

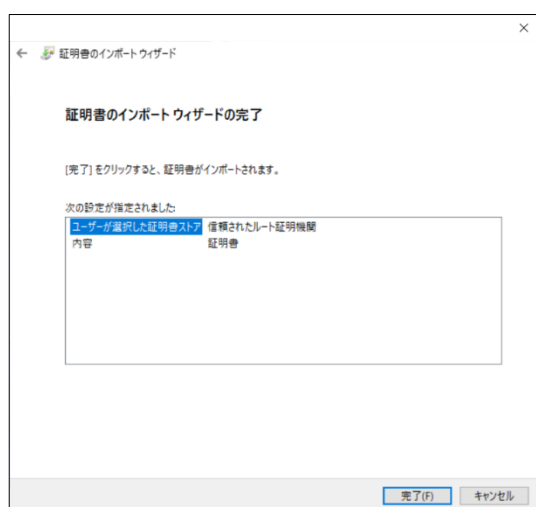


図8. 証明書のインポートウィザードの完了

- 2.8.1. 「図8. 証明書のインポートウィザードの完了」の画面が表示されます。
- 2.8.2. 「完了」ボタンをクリックします。

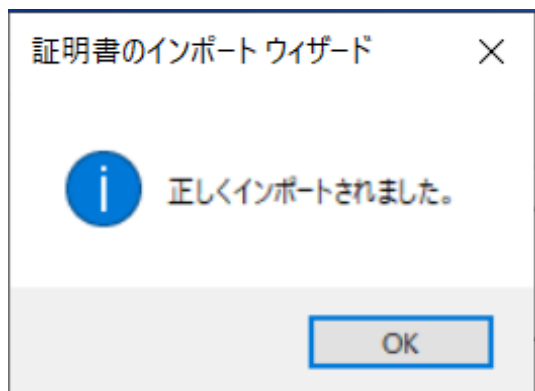


図9. 「正しくインポートされました」の表示

2.9.1. 「図9. 「正しくインポートされました」の画面が表示されま  
す。

2.9.2. 「OK」をクリックします。

2.10.1. ほぼ同時に、図2の画面が、図9の画面と共に表示され  
れます。

2.10.2. 「OK」をクリックして、証明書のインストールは完了です。

### 3. アプリケーションのインストール

3.1. 「LevelMan\_wireless\_0.0.X.Y\_x86.msix」  
をダブルクリックします。

( \* エクスプローラーの[表示]にてファイル名拡張子に☑が  
入っていないと「.msix」は、表示されません)

3.1.1. 「図10. アプリケーションのインストール」の画面が表示さ  
れます。

3.1.2. インストールをクリックし、画面指示に従い、「OK」ボタ  
ンを押します。

3.1.3. 「次へ」を選択し、完了します。

\* インストールできないとき

「証明書のインストール」から再度やり直して下さい。

( 証明書のインストールのやり直しの際は、証明書のアンイン  
ストールは不要です。)



図10. アプリケーションのインストール

### 4. バージョン・アップ方法

4.1. バージョンアップは、一旦、現アプリケーションをアン  
インストールします。

4.2. その後に新しくバージョンアップされたアプリケーション  
のインストールをお願い致します。

\* バージョン・アップにともなう、部分更新、インターネット経由の  
自動更新には対応しておりません。

\* バージョン・アップに関しましては、弊社ホームページ、あるいは  
ユーザー登録時のメールなどで、お知らせ致します。

**株式会社 Any Design**  
(エニデザイン)

〒183-0014

東京都府中市是政1-43-22

TEL : 042-315-9801

URL : <https://anydesign.jp/>