



無線・デジタル精密水準器

レベルマン ADL-T5シリーズ

付属・無線アプリケーション インストール手順書

■ インストールは下記の手順で行います。

1. 圧縮ファイルの解凍

(バージョンアップの場合は先に4.をご覧ください)

2. セキュリティ証明書のインストール

3. アプリケーションソフトのインストール

4. バージョンアップ方法

* すでにインストールされているアプリケーションや設定内容により画面の表示が多少、異なる場合があります。

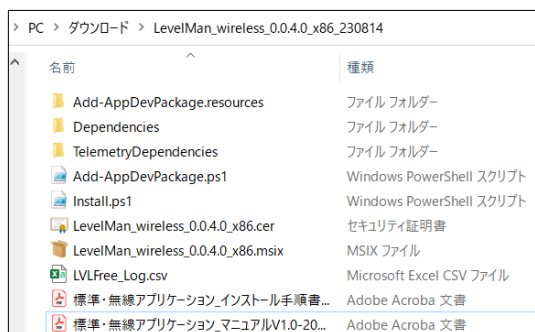


図1. 解凍後のアプリケーションのフォルダー

1. 圧縮ファイルの解凍

1.1. 圧縮されたアプリケーションファイル名は「LevelMan_wireless_0.0.X.X_YYMMDD.zip」です。

1.2. このダウンロードしたファイルを右クリックで「解凍」を選択し、解凍します。

1.2.1. 以後「図1.解凍後のアプリケーションのフォルダー」を参照して下さい。

* この「付属・無線アプリケーション インストール手順書」と「付属・無線アプリケーション マニュアル」のファイルもフォルダー内に入っています。ご利用下さい。

2. セキュリティ証明書のインストール

2.1. 「LevelMan_wireless_0.0.X.Y_x86.cer」をダブルクリックします。

(* エクスプローラーの[表示]にて、ファイル名拡張子に☑が入っていないと「.cer」は、表示されません)

2.1.1. 「図2.証明書の情報」の画面が表示されます。

2.1.2. 「証明書のインストール」をクリックします。



図2. 証明書の情報

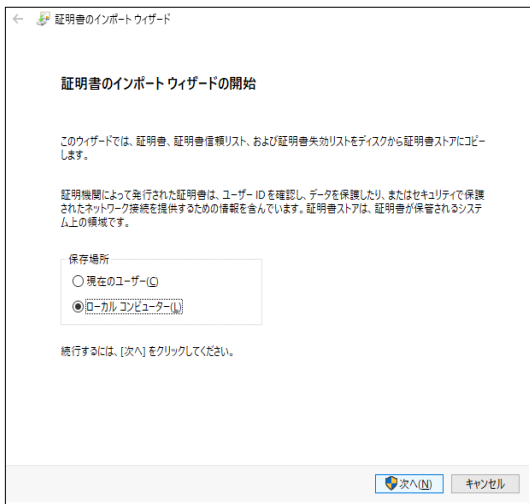


図3. 証明書のインポートウィザードの開始

2.3.1. 「図3. 証明書のインポートウィザードの開始」の画面が表示されます。

2.3.2. 「ローカルコンピュータ」を選択します。

2.3.3. 「次へ」ボタンをクリックします。



図4. このアプリがデバイスに変更を・・・？

2.4.1. 「図4. このアプリがデバイスに変更を・・・？」の画面が表示されます。

2.4.2. 「はい」をクリックします。

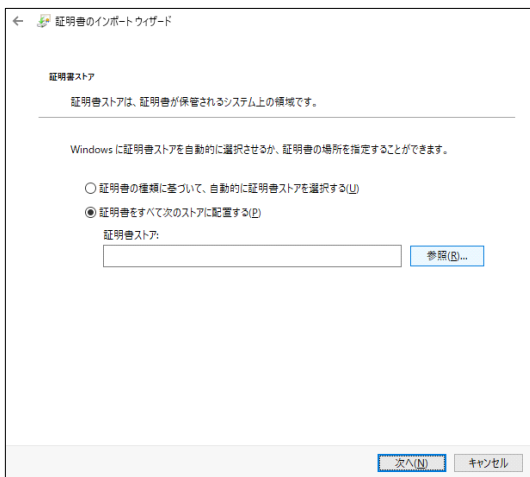


図5. 証明書ストア

2.5.1. 「図5. 証明書ストア」の画面が表示されます。

2.5.2. 「証明書をすべて次のストアに配置する」を選択します。

2.5.3. 「参照」をクリックします。

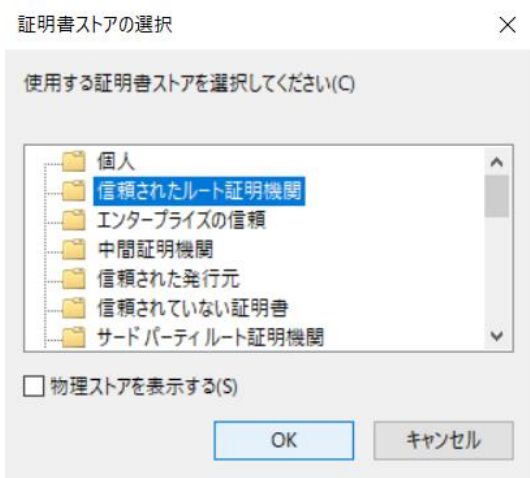


図6. 証明書ストアの選択

- 2.6.1. 「図6. 証明書ストアの選択」の画面が表示されます。
- 2.6.2. 「信頼されたルート証明機関」を選択します。
- 2.6.3. 「OK」をクリックします。

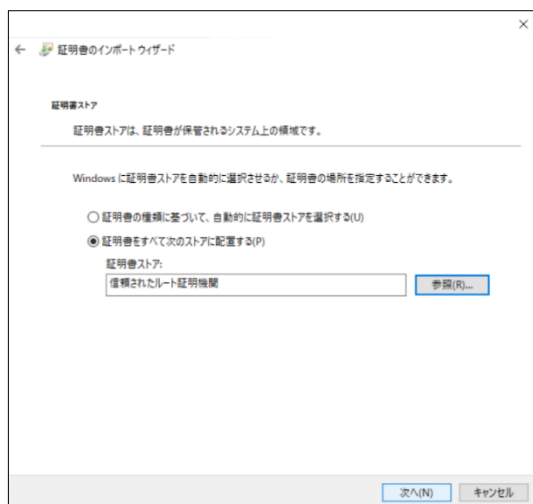


図7. 「信頼されたルート証明機関」が入った欄

- 2.7.1. 「図7. 「信頼されたルート証明機関」が証明書ストアの下
の欄に入った画面が表示されます。
- 2.7.2. 「次へ」ボタンをクリックします。

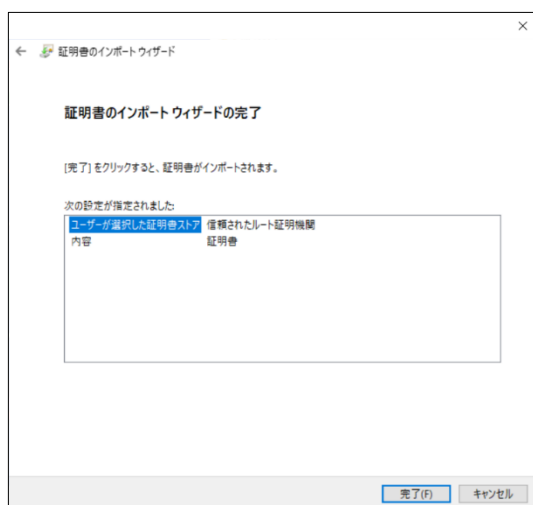


図8. 証明書のインポートウィザードの完了

- 2.8.1. 「図8. 証明書のインポートウィザードの完了」の画面が
表示されます。
- 2.8.2. 「完了」ボタンをクリックします。

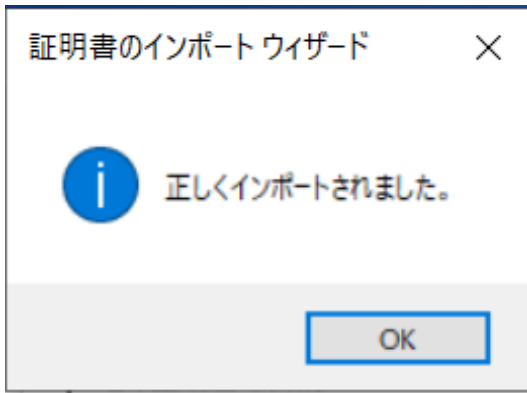


図9. 「正しくインポートされました」の表示

2.9.1. 「図9. 「正しくインポートされました」」の画面が表示されます。

2.9.2. 「OK」をクリックします。

2.10.1. ほぼ同時に、図2の画面が、図9の画面と共に表示されます。

2.10.2. 「OK」をクリックして、証明書のインストールは完了です。

3. アプリケーションのインストール

3.1. 「LevelMan_wireless_0.0.X.Y_x86.msix」をダブルクリックします。

(* エクスプローラーの[表示]にてファイル名拡張子に図が入っていないと「.msix」は、表示されません)

3.1.1. 「図10. アプリケーションのインストール」の画面が表示されます。

3.1.2. インストールをクリックし、画面指示に従い、「OK」ボタンを押します。

3.1.3. 「次へ」を選択し、完了します。



図10. アプリケーションのインストール

*** インストールできないとき**

「証明書のインストール」から再度やり直して下さい。

(証明書のインストールのやり直しの際は、証明書のアンインストールは不要です。)

4. バージョン・アップ方法

4.1. バージョンアップは、**一旦、現アプリケーションをアンインストールします。**

4.2. その後に新しくバージョンアップされたアプリケーションのインストールをお願い致します。

* バージョン・アップにともなう、部分更新、インターネット経由の自動更新には対応しておりません。

* バージョン・アップに関しましては、弊社ホームページ、あるいはユーザー登録時のメールなどで、お知らせ致します。

株式会社 Any Design
(エニデザイン)

〒183-0014

東京都府中市是政1-43-22

TEL : 042-315-9801

URL : <https://anydesign.jp/>